

IDIOMA	PT
TABELA PREÇO	.
PÁG.	1/2

EQUIPAMENTO




WWW.GRUPO-VALCO.COM/ DOWNLOADS/ ÁREA COMERCIAL/ VIDEOS/ VIDEO INSTRUÇÕES MONTAGEM ARIPORTA

CONSULTE O NOSSO VIDEO DE APLICAÇÃO EM:


MONTAGEM

A INSTALAÇÃO DE QUALQUER MATERIAL DEVE SER EXECUTADA POR PROFISSIONAIS HABILITADOS. É DA RESPONSABILIDADE DO APLICADOR, GARANTIR A APLICAÇÃO DOS PRODUTOS COM CONDIÇÕES COMPATÍVEIS. **É IMPERATIVO QUE FAÇA A PRÉ-FURAÇÃO DE TODOS OS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO** COM BERBEQUIM E BROCA ADEQUADA, A FIM DE EVITAR MICRO FENDAS IMPOSSÍVEIS DE FECHAR.

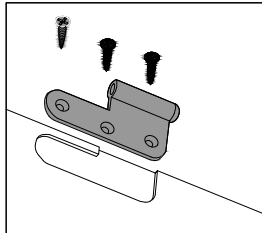


1. PROTEJA A SUPERFÍCIE HORIZONTAL ONDE VAI MONTAR O ARO.


COLOQUE NO ARO AS DOBRADIÇAS (3UN. PARAFUSOS 3.5X20 POR CADA LADO DE DOBRADIÇA) E O CHAPA TESTAS (2UN. PARAFUSOS 2.6X12)

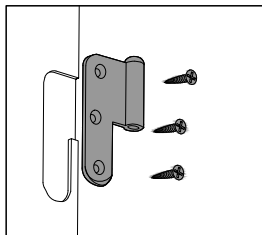



2. COLOQUE NA PORTA AS DOBRADIÇAS (3UN. PARAFUSOS 3.5X20 POR CADA LADO DE DOBRADIÇA) E A FECHADURA (2UN. PARAFUSOS 3.5X16)

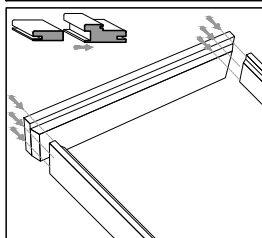

3. MONTE NUMA SUPERFÍCIE HORIZONTAL AS TRÊS PEÇAS CONSTITUINTES DO ARO (2UN PRUMADAS E 1UN VERGA) APLIQUE COM PISTOLA PREGO A FIXAÇÃO DAS PEÇAS.

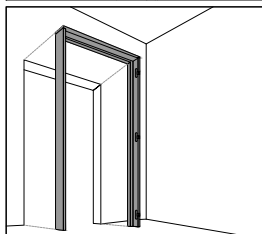


4. TENDO EM CONTA O SENTIDO DA ABERTURA, APLIQUE O ARO NO VÃO.

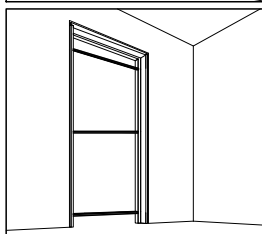


5. POR FORMA A CONFIRMAR O NÍVEL E ESQUADRIA COLOQUE CALÇOS/CUNHAS E IMOBILIZE O ARO ATRAVÉS DA COLOCAÇÃO DE TRAVESSAS.

SE O SEU ARIPORTA TIVER EXTENSOR COLOQUE-O E APLIQUE CALÇOS/CUNHAS TAMBÉM NO EXTENSOR DE FORMA A ASSEGURAR AS FOLGAS.

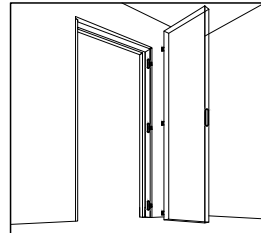

6. PARA ASSEGURAR O CORRECTO FUNCIONAMENTO DA PORTA E AS FOLGAS, ENCAIXE OS EIXOS DAS DOBRADIÇAS NO ARO E ENCAIXE A PORTA EM POSIÇÃO PERPENDICULAR A FACE DA PAREDE.

APÓS VERIFICAÇÃO RETIRE A PORTA.


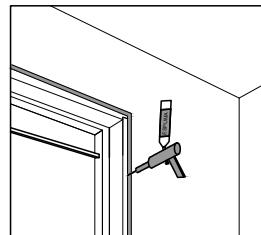


7. APLIQUE A ESPUMA POLIURETANO DEVE SER APLICADA NA ALTURA E PROFUNDIDADE TOTAL DO ARO, GARANTINDO ASSIM ESTABILIDADE E ISOLAMENTO A HUMIDADES.


RESPEITE O TIPO DE APLICAÇÃO E SECAGEM RECOMENDADO PELO FABRICANTE. APÓS CORRECTA SECAGEM CORTE O EXCESSO DE ESPUMA.

PARA PRODUTOS COM EXIGÊNCIAS DE RESISTÊNCIA AO FOGO UTILIZE ESPUMA ESPECÍFICA CORTA-FOGO.

NO CASO DE UTILIZAÇÃO DE PRÉ-ARO, PREGUE OS AROS AO PRÉ-ARO EM LOCAIS NÃO VISÍVEIS COMO ENCAIXE DA GUARNIÇÃO.

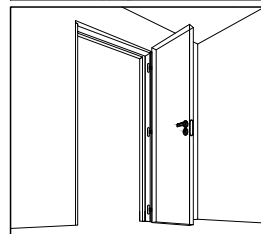

8. APLIQUE O PUXADOR E A PORTA.

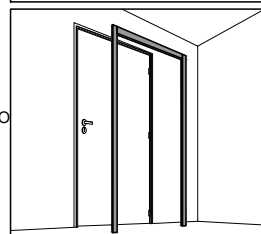

9. COLOQUE AS GUARNIÇÕES ATRAVÉS DE ENCAIXE MACHO-FÊMEA

INSTRUÇÕES LIMPEZA

NA LIMPEZA DO ARIPORTA®, BASTA PASSAR UM PANO PELA MADEIRA E ELEMENTOS METÁLICOS. EVITE LIMPEZAS COM ÁGUA OU SOLVENTES. EM CASO DE EXTREMA NECESSIDADE UTILIZE SABÃO NEUTRO. NÃO UTILIZAR PRODUTOS ABRASIVOS, QUÍMICOS OU CORROSIVOS.

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

- É CONVENIENTE ASSEGURAR AS FOLGAS. EM PORTAS COM EXIGÊNCIAS TÉCNICAS COMO CORTA-FOGO É DE EXTREMA RELEVÂNCIA QUE RESPEITE AS DIMENSÕES EXIGIDAS (CONSULTAR FT DO PRODUTO DISPONÍVEL ONLINE)
- UMA VEZ QUE SE TRATA DE PRODUTO ACABADO É VITAL QUE SEJA MANUSEADO COM CUIDADOS ESPECIAIS PARA NÃO RISCAR AS FACES DE ACABAMENTO
- AS PEÇAS NÃO DEVEM SER CORTADAS SOB A PENA DE FICAREM DESPROTEGIDAS E MAIS SUSCEPTÍVEIS ÀS VARIAÇÕES DAS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS. EM CASO DE EXTREMA NECESSIDADE DE EFECTUAR ALGUMA CORRECÇÃO/CORTE NA PEÇA, DEVEM SER UTILIZADAS FERRAMENTAS APROPRIADAS E CORRECTAMENTE AFIADAS E PRODUTOS COMPATÍVEIS INDICADOS PARA ISOLAR A ÁREA DANIFICADA/DESPROTEGIDA.
- A MONTAGEM DO QUALQUER MATERIAL DEVE SER EXECUTADA POR PROFISSIONAIS HABILITADOS.
- PRODUTOS LACADOS NÃO PODEM SER PERFURADOS**

CUMPRIR RIGOROSAMENTE A APLICAÇÃO DE ACESSÓRIOS, FOLGAS, DIMENSÕES E DENSIDADES. O INCUMPRIMENTO DESTES DADOS INVALIDA A GARANTIA.

NOTAS: NO CASO DE DEFEITO SUBSTITUIREMOS UNICAMENTE O NOSSO ARTIGO NÃO HAVENDO LUGAR A QUALQUER INDEMNIZAÇÃO ADICIONAL  
AS DEVOLUÇÕES SÓ SERÃO ACEITES COM O NOSSO CONSENTIMENTO E DENTRO DE 30 DIAS  
ESTA FICHA ANULA AS ANTERIORES E PODE SER ALTERADA SEM AVISO PREVIO. AS INFORMAÇÕES CONTIDAS SÃO MERAMENTE INDICATIVAS  
DEVEM SER RESPEITADAS AS ESPECIFICAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE

**FICHA TECNICA**

IDIOMA	PT
TABELA PREÇO	.
PÁG.	2/2

ESTIMADO CLIENTE,

A VALCO S.A. ATRAVÉS DO SEU SISTEMA ARIPORTA® FORNECE UM PRODUTO COMPLETAMENTE MECANIZADO E ACABADO PRONTO A APLICAR. FICA ASSIM, ASSEGURADA A QUALIDADE DO ACABAMENTO EM LINHA DE PRODUTIVA AUTOMÁTICA (ENVERNIZADO OU LACADO), DA MECANIZAÇÃO (EVITANDO CORTES NA PORTA OU ARO), SIMPLIFICANDO MUITO O PROCESSO DE UTILIZAÇÃO E MONTAGEM DOS ARIPORTAS®. SIMPLES E EXTREMAMENTE RÁPIDO, BASTA SEGUIR AS NOSSAS INSTRUÇÕES DE MONTAGEM. CONTINUAMOS A INOVAR PARA MELHOR SERVIR OS NOSSOS CLIENTES. **PREFIRA PRODUTOS VALCO.**

**COMPONENTES BASE**

O ARIPORTA® É COMPOSTO PELOS SEGUINTE ELEMENTOS :


- A - PORTA
  - B - DOBRADIÇAS
  - C - BORRACHA BATENTE
  - D - FECHADURA, CHAVE E CHAPA TESTAS
  - E- ARO (DEPENDENDO DO PRODUTO PODE TER EXTENSOR)
  - F- GUARNIÇÃO (COM DIMENSÕES DE COMPRIMENTO DIFERENTES PARA DOIS LADOS DA PORTA)
- AS PEÇAS SÃO ENVERNIZADAS OU LACADAS E MECANIZADAS PRONTAS A MONTAR

**COMPONENTES A ADQUIRIR EM SEPARADO**

PARA COMPLETAR O ARIPORTA® SÃO NECESSÁRIOS OS SEGUINTE ELEMENTOS:  
 FERRAGENS - PUXADOR OU ASA (PARA PORTA CORRER)  
 BATENTE DE PAVIMENTO  
 VIDRO (QUANDO NECESSÁRIO)  
 PRÉ-ARO OU ESPUMA DE APLICAÇÃO

**DIMENSÕES A CONSIDERAR**

DEVEM SER DADAS AS MEDIDAS EM OBRA COM PAREDES ACABADAS(ESTUCADAS) TENDO EM CONTA AS SEGUINTE DIMENSÕES LIVRES PARA INSTALAÇÃO DO ARO E PORTA:  
 LARGURA VÃO = LARGURA DA PORTA + 90MM  
 ALTURA VÃO = ALTURA PORTA + 45MM  
 ESPESSURA FINAL DA PAREDE A APLICAR  
 É IMPORTANTE DEFINIR O SENTIDO DE ABERTURA: ESQUERDA OU DIREITA

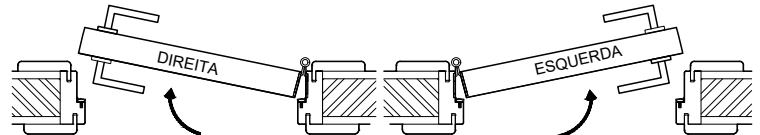
**ARMAZENAMENTO**

TODOS OS PRODUTO NATURAIS, APRESENTAM CARACTERÍSTICAS COMO, NÓS, VARIAÇÕES DE TONALIDADE E DESENHO, NÃO SENDO DEFEITOS, MAS ELEMENTOS NATURAIS QUE **VALORIZAM E EMBELEZAM O MESMO, E ATESTAM A SUA ORIGEM E AUTENTICIDADE.**

A PORTA DEVE SER ARMAZENADA EM **POSIÇÃO HORIZONTAL E EM LUGAR SECO.** É ACONSELHÁVEL UMA **ADAPTAÇÃO PRÉVIA AO AMBIENTE** ONDE VAI SER APLICADA. GRAUS DE HUMIDADE DEVEM RONDAR OS 12%, SE FOR SUPERIOR DEVEM PERMITIR-SE O AREJAMENTO, CIRCULAÇÃO DE AR PARA SECAGEM OU COLOCAÇÃO DE DESUMIDIFICADOR ATÉ SE ATINGIR HUMIDADE PRETENDIDA, PARA POSTERIOR ADAPTAÇÃO DO MATERIAL AO AMBIENTE DO LOCAL A APLICAR.

NO CASO DE PORTAS FORNECIDAS NÃO ACABADAS, ANTES DA MONTAGEM, A PORTA DEVE SER TRATADA COM UM SELANTE TAPA-PORO E O ACABAMENTO DEVE SER EFECTUADO COM PRODUTOS IGUAIS E COMPATÍVEIS, NUNCA À BASE DE ÁGUA E SEMPRE DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES DO FABRICANTE DE TINTA/VERNIZ, PARA ASSEGURAR UMA PROTECÇÃO SATISFATÓRIA DE FORMA A EVITAR DEFORMAÇÕES OU EMPENOS DEVIDO À HUMIDADE.

POR QUESTÕES TÉCNICAS, O FABRICANTE PODERÁ UTILIZAR ORLAS DE ESPECIE DIFERENTE DA FOLHA DA PORTA PARA NÃO OCORREREM POTENCIAIS DEFORMAÇÕES.

SENDO A MADEIRA UM PRODUTO NATURAL, FICA SUJEITA A DEFORMAÇÕES DEVIDO À HUMIDADE E/OU TEMPERATURA, PELO QUE NÃO É POSSIVEL OFERECER UMA GARANTIA CONTRA FENDAS, EMPENOS OU CONTRACÇÕES, EM TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS. COMO TAL É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA QUE A **PORTA NUNCA SEJA REDUZIDA NAS SUAS DIMENSÕES ORIGINAIS.**

OS PRODUTOS DEVEM SER TRANSPORTADOS E CONSERVADOS NAS PALETES ORIGINAIS. NA ALTURA DA APLICAÇÃO OS PRODUTOS DEVEM SER RETIRADOS DA PALETE COM MOVIMENTOS VERTICAIS (NUNCA POR ARRASTAMENTO HORIZONTAL), A FIM DE EVITAR RISCOS E/OU MOÇAS, OS PRODUTOS DEVEM PERMANECER SEMPRE HORIZONTALMENTE, TOTALMENTE APOIADOS E ELEVADOS DO PAVIMENTO. É NECESSÁRIO REDOBRAR A ATENÇÃO AO POUSAR OS PRODUTOS NA VERTICAL NO PAVIMENTO E NO ENCOSTO DE PAREDES, UMA VEZ QUE MOVIMENTOS MAIS BRUSCOS PODEM PROVOCAR DANOS NAS QUINAS E ARESTAS. APENAS AS PORTAS COM ABERTURA PARA VIDRO VÃO PROTEGIDAS COM PÉS DE PLÁSTICO. **A GARANTIA NÃO COBRE MANUSEAMENTOS INCORRECTOS DE PRODUTOS.**

**INSTALAÇÃO PRÉ-ARO**

A INSTALAÇÃO DO QUALQUER MATERIAL DEVE SER EXECUTADAS POR PROFISSIONAIS HABILITADOS.

- 1 - DEVEM SER TIRADAS AS MEDIDAS AO VÃO E CORTAR INFERIORMENTE O PRÉ-ARO À MEDIDA (**NUNCA CORTAR NA FACE DO ENCAIXE**)
- 2 - UNIR AS TRÊS PEÇAS CONSTITUINTES DO PRÉ-ARO
- 3 - DEVEM FIXAR-SE PREGOS CRUZADOS QUE SERVIRÃO DE GRAMPOS DE FIXAÇÃO NOS MONTANTES DO PRÉ-ARO.
- 4 - COLOQUE O PRÉ-ARO NO VÃO AJUSTANDO-O COM CUNHAS DE MADEIRA
- 5 - VERIFIQUE O NIVEL E ESQUADRIA DO CONJUNTO (VERGA E PRUMADAS)
- 6 - EMBUTIR O PRÉ-ARO SELANDO OS GRAMPOS DE FIXAÇÃO E TAPANDO AS FOLGAS.

NOTA - SE OPTAR PELA UTILIZAÇÃO DE ESPUMA DE POLIURETANO PARA FIXAÇÃO DO SEU ARIPORTA® NÃO NECESSITA DE PRÉ-AROS, MAS DEVE RESPEITAR O TIPO DE APLICAÇÃO DA MESMA E O TEMPO DE SECAGEM RECOMENDADO PELO FABRICANTE.

-NA APLICAÇÃO DE ARIPORTAS® CORTA-FOGO É OBRIGATÓRIA A SUA APLICAÇÃO COM **ESPUMA ESPECÍFICA RESISTENTE AO FOGO.** DEVEM AINDA SER **-RESPEITADAS AS FOLGAS CONSTANTES NA FICHA TECNICA DA PORTA CORTA-FOGO**(DISPONIVEL ONLINE),QUALQUER MODIFICAÇÃO, ADIÇÃO E SUPRESSÃO DE ALGUM ELEMENTO PODE ALTERAR A SUA RESISTÊNCIA AO FOGO E RESPECTIVA GARANTIA

**PRODUTOS LACADOS PARA RETOQUE EM OBRA**

**FUNDO POLIURETANO BRANCO:** **PARA APLICAÇÃO A PINCEL:**MISTURAR SEMPRE 50% DE CATALISADOR PARA FUNDO  
**PARA APLICAÇÃO A PISTOLA:**MISTURAR SEMPRE 50% DE CATALISADOR PARA FUNDO, DILUIR A 25% COM DILUENTE POLIURETANO  
**PARA LIMPEZA:**UTILIZAR DILUENTE POLIURETANO

**ESMALTE POLIURETANO BRANCO:****PARA APLICAÇÃO PINCEL:** MISTURAR SEMPRE 50% DE CATALISADOR PARA ESMALTE  
**PARA APLICAÇÃO PISTOLA:** MISTURAR SEMPRE 50% DE CATALISADOR PARA ESMALTE, DILUIR A 25% COM DILUENTE POLIURETANO  
**PARA LIMPEZA:**UTILIZAR DILUENTE POLIURETANO

ATENÇÃO: UTILIZAR PARA O EFEITO APENAS OS PRODUTOS FORNECIDOS PELA VALCO, A FIM DE EVITAR INCOMPATIBILIDADES EM TERMOS DE ADERÊNCIA, COR E BRILHO. FAZER AS MISTURAS INDICADAS APENAS NAS QUANTIDADES NECESSÁRIAS E AQUANDO DA APLICAÇÃO.

**PEQUENOS RETOQUES SUPERFICIAIS:** LIXAR COM LIXA FINA (GRÃO 320/400) E APLICAR ESMALTE POLIURETANO. APÓS DEIXAR SECAR CERCA DE 4-6H  
**CORTES ÁREAS VISÍVEIS/RETOQUES PROFUNDOS (MADEIRA VISÍVEL):** LIXAR COM LIXA GRÃO 220, APLICAR 1 A 2 PASSAGENS DE FUNDO POLIURETANO, SEGUIDA DE LIXAGEM COM LIXA FINA (GRÃO320/ 400) E APLICAÇÃO DE ESMALTE POLIURETANO. ENTRE CADA APLICAÇÃO DE FUNDO LIXAR COM LIXA GRÃO 220 E DEIXAR SECAR 4-6H.

**CORTES ÁREAS NÃO-VISÍVEIS:** LIXAR COM LIXA GRÃO 220, APLICAR GRÃO 220, APLICAR 1 A 2 PASSAGENS DE FUNDO POLIURETANO, DE FORMA A GARANTIR UM BOM ISOLAMENTO. ENTRA CADA APLICAÇÃO DE FUNDO LIXAR COM LIXA GRÃO 220 E DEIXAR SECAR 4-6H.

NOTAS: NO CASO DE DEFEITO SUBSTITUIREMOS UNICAMENTE O NOSSO ARTIGO NÃO HAVENDO LUGAR A QUALQUER INDEMINIZAÇÃO ADICIONAL  
AS DEVOLUÇÕES SÓ SERÃO ACEITES COM O NOSSO CONSENTIMENTO E DENTRO DE 30 DIAS  
ESTA FICHA ANULA AS ANTERIORES E PODE SER ALTERADA SEM AVISO PREVIO. AS INFORMAÇÕES CONTIDAS SÃO MERAMENTE INDICATIVAS  
DEVEM SER RESPEITADAS AS ESPECIFICAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE